

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК

ОБНАРУЖИВАЕТ УТЕЧКУ И ПЕРЕКРЫВАЕТ ВОДУ



2 КРАНА 1/2"
для горячей
и холодной

3 ДАТЧИКА

8 КАНАЛОВ
для
подключения

ЗАЩИТА КВАРТИРЫ, ДОМА И ОФИСА

питание 5 В • IP65 • срабатывание около 1 сек.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

ОБНАРУЖИЛА ПРОТЕЧКУ — ПЕРЕКРЫЛА ВОДУ

1

ДАТЧИК ОБНАРУЖИВАЕТ ВОДУ

Сенсоры размещаются
в местах возможной утечки



под
раковины



у стиральной
машины



у
бойлера



2

БЛОК ПОДАЁТ ТРЕВОГУ

Звуковая и световая
сигнализация включается
примерно за 1 сек.




3

КРАНЫ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВОДУ

Система автоматически
закрывает подачу воды



Запуск закрытия — 1 сек.
Полное закрытие —
менее 5 сек.

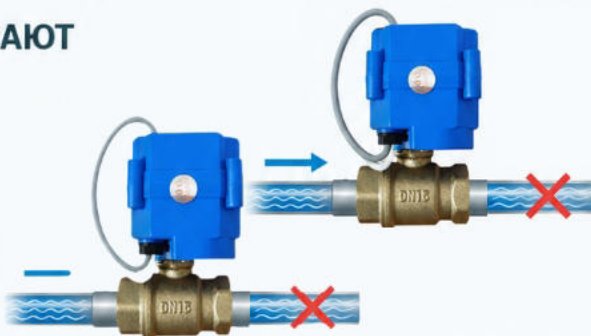

ЗАЩИТА РАБОТАЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ

Помогает защитить квартиру, дом или офис от протечек

ГДЕ УСТАНОВИТЬ

КОНТРОЛЬ ПРОТЕЧЕК В ТОЧКАХ РИСКА

1




под
раковиной

2



у стиральной
машины

3



у бойлера

4




у фильтра
воды

5



в санузле

6



у коллектора /
труб




3 датчика
в комплекте



8 каналов
для подключения



Сенсоры размещаются
там, где риск протечки
выше всего

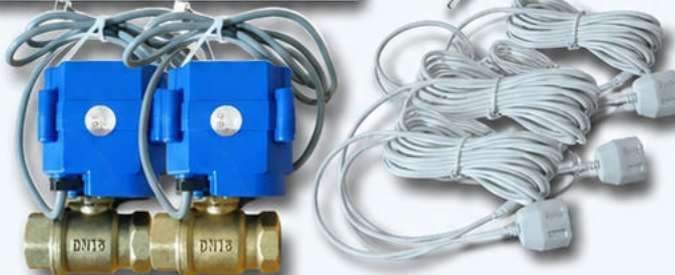

ПОДХОДИТ ДЛЯ КВАРТИРЫ, ДОМА И ОФИСА

Помогает контролировать зоны с повышенным риском протечки

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК

1



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

При обнаружении воды
система закрывает краны

2



ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ ТРЕВОГА

Сигнализация
срабатывает примерно
за 1 сек.

3



8 КАНАЛОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Можно подключить
несколько датчиков

4



2 КРАНА DN15 В КОМПЛЕКТЕ

Для перекрытия
горячей и холодной воды

5



3 ДАТЧИКА ПО 6 М


Для размещения
в местах риска

6



ПИТАНИЕ 5 В • IP65

Экономичная
и защищенная работа

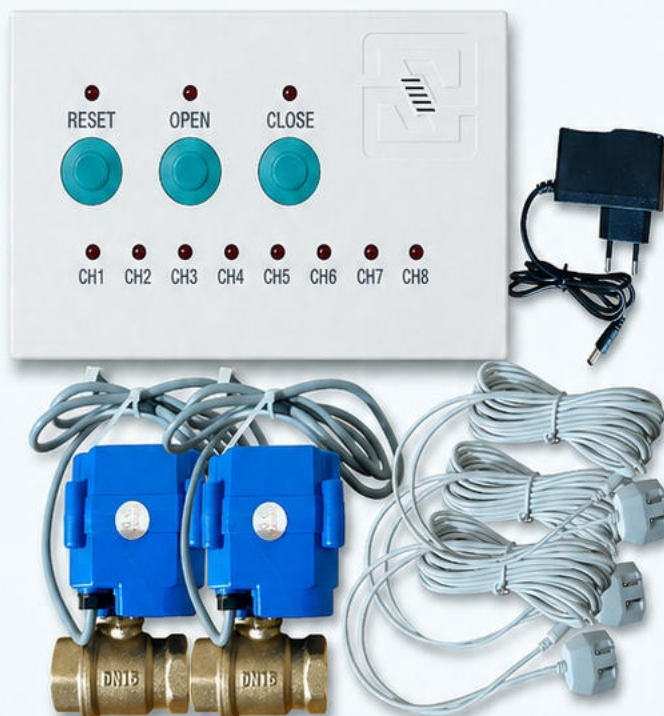

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Давление:
до 1 МПа



Температура:
0–90°C



Скорость
закрытия:
менее 5 сек.



Ресурс:
50 000
циклов

ПОДХОДИТ ДЛЯ КВАРТИРЫ, ДОМА И ОФИСА

Помогает снизить риск затопления и ущерба от протечек

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ

1



УСТАНОВИТЕ КРАНЫ

На вводе горячей и холодной воды после ручных отсечных кранов

2



РАЗМЕСТИТЕ ДАТЧИКИ

В местах возможной протечки: под раковиной, у бойлера, у стиральной машины

3



ПОДКЛЮЧИТЕ БЛОК

Подсоедините клапаны, датчики и адаптер питания 5 В

4



ВКЛЮЧИТЕ СИСТЕМУ

После подачи питания нажмите кнопку OPEN — система перейдёт в рабочий режим




ДАТЧИКИ
ПО 6 М



ПИТАНИЕ
5 В



8 КАНАЛОВ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

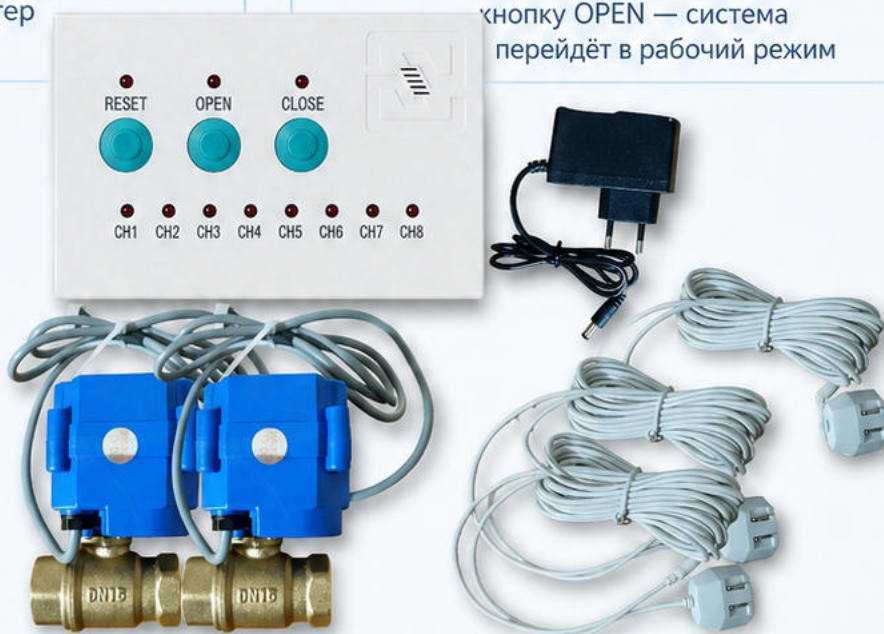

ВАЖНО

При включении клапаны по умолчанию находятся в закрытом положении

ГОТОВО К РАБОТЕ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ

Понятный монтаж для квартиры, дома и офиса